

GRUPO SPHORA
SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS CONSTRUCTIVOS



CORTINAS CLÍNICAS ◀

VINILO FTA


+56 2 2306 6212



www.sphora.cl



contacto@sphora.cl

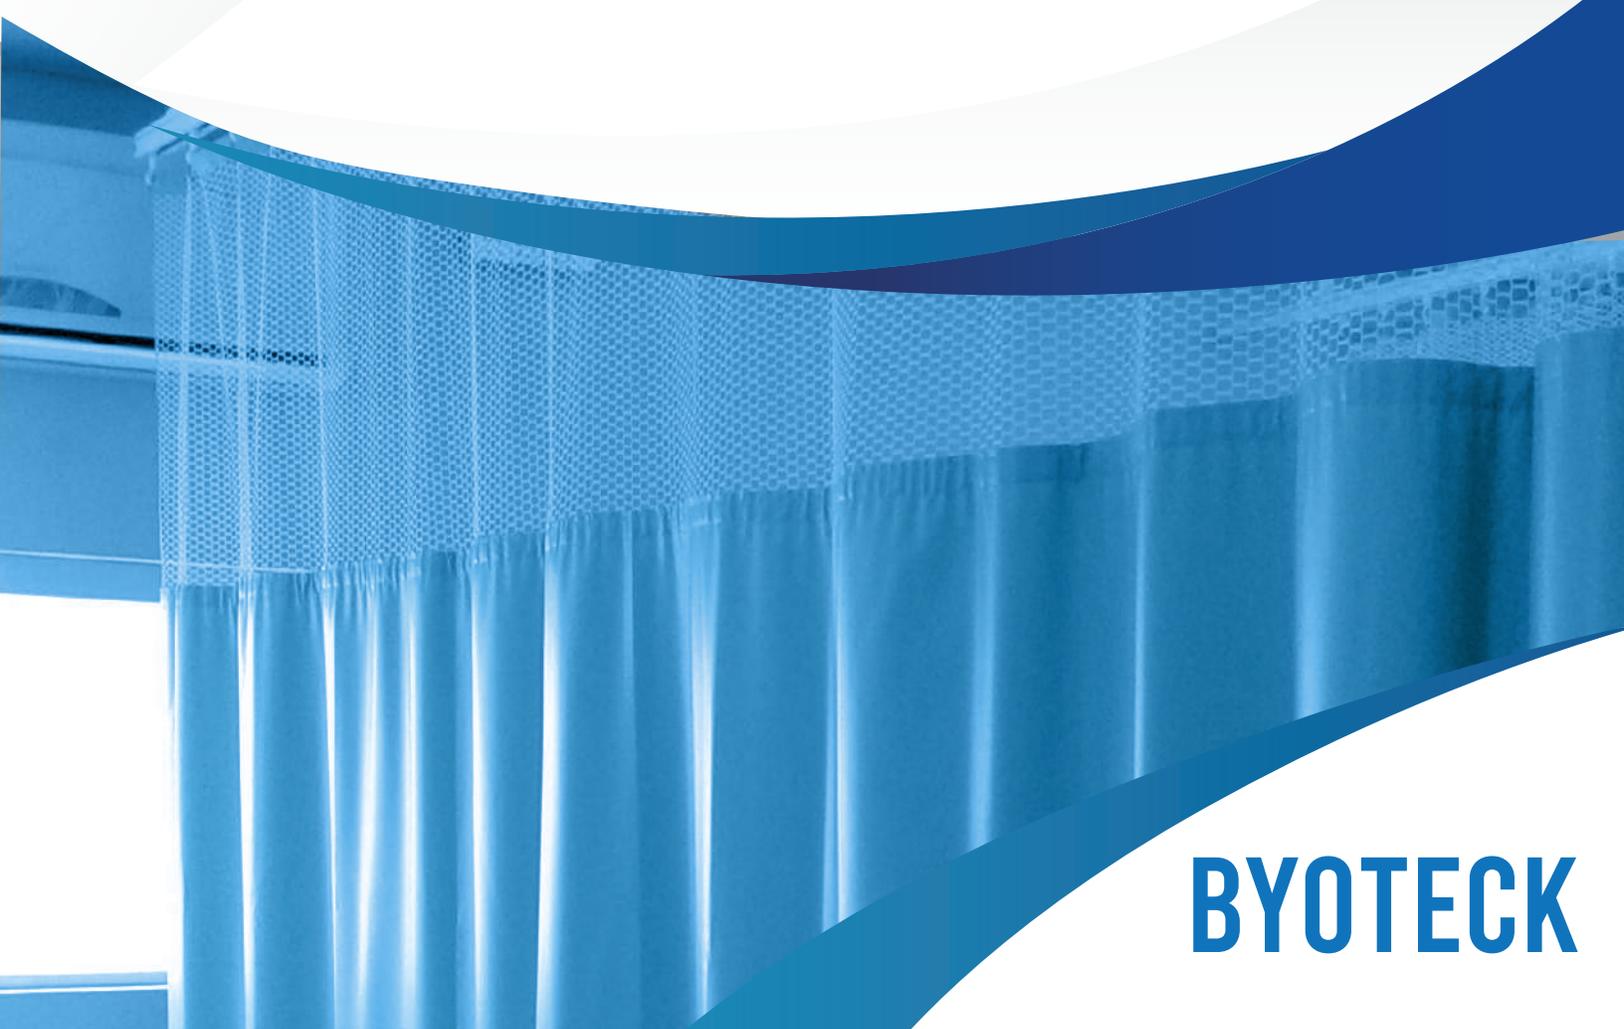

BYOTECK



CORTINAS CLÍNICAS VINILO FTA

Tecnología e innovación con estándares internacionales. Las cortinas clínicas de hospital Vinilo FTA, producido a medida, desinfectado y empaquetado uno por uno, garantizan la privacidad, seguridad y armonía en el entorno hospitalario.

MATERIAL

- Laminado flexible en vinilo
- Poliéster

COMPOSICIÓN

- Malla 100% poliéster
- Papel inferior de cloruro de polivinilo (PVC)

CUALIDADES

- Ojalillos de latón niqueladas, no se oxidan
- Malla que proporciona seguridad, ventilación y luminosidad
- Vinilo retardante al fuego y antimicrobiano
- No se encogen, deforman y no se desvanecen con la desinfección
- Fácil instalación y eliminación para la desinfección

DIFERENCIAL

- Vinilo de alta densidad de 0,30 mm de espesor
- Retardante al fuego y antimicrobiano incorporado en el polímero, evitando la pérdida de las características durante la desinfección
- Acabado en todos los bordes laterales y superiores de la malla
- Permite la personalización con la aplicación de logobrands y dibujos
- Resistente a la mayoría de los reactivos químicos
- Impermeable a gases y líquidos
- Identificación de etiquetas de cama/medio ambiente y trazabilidad del producto

SUGERENCIA DE USO

- En cualquier área donde exista una necesidad de privacidad
- Más adecuado para lugares de uso intenso

COLORES



Off White



Azul



Verde



Beige



DIMENSIONES ◀

- Producto fabricado a medidas solicitadas por el cliente
- Altura máxima de fabricación 2,60 mt

PESO ◀

- Malla: 90 gm²
- Tejido: 0,341g/ml

NORMAS ◀

- NFPA 701
- ASTM G21
- DIN 75200



EXIGENCIAS ◀

La exigencia de la Anvisa se refiere solamente al proceso de higienización de la cortina, ver RDC 50 / Anvisa de 2002 - Cap. 6.

CARACTERÍSTICAS SOSTENIBLES ◀

- Utilización total de la materia prima (ODS 9.4)
- Utiliza materias primas locales (ODS 11. c)

Producto hecho en PVC libre de materiales pesados siendo fácil su reciclabilidad (ODS 12.4) ●

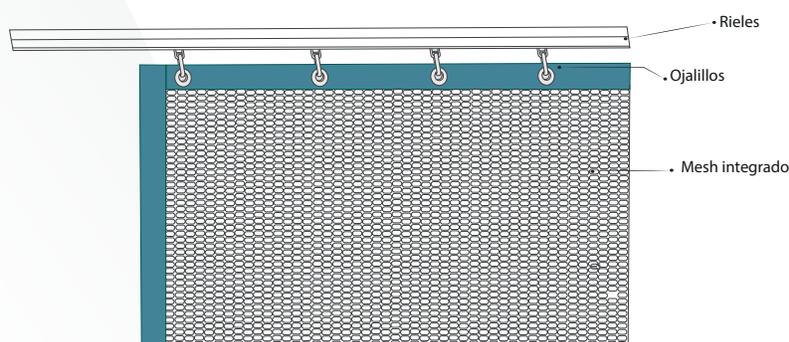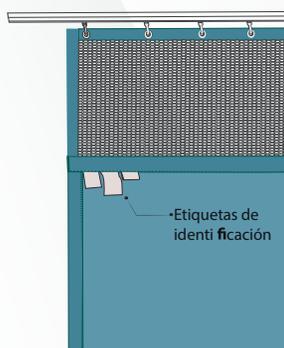

INVERSIONES GRUPO SPHORA ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE BRGOODS.

BYOTECK

- Etiqueta de identificación que acompaña a la cortina con la siguiente información:
- fecha de fabricación/medidas de cortinas/lugar y cama
- Si es necesario, podemos incluir información adicional en la etiqueta del producto

GARANTÍA ◀

- 5 años contra defectos de fabricación, siguiendo las instrucciones de higiene

ALMACENAMIENTO ◀

- Mantener la cortina en el embalaje original hasta el momento de la instalación
- Proteger del clima, temperaturas extremas y humedad
- Mantener la temperatura durante el almacenamiento entre 4°C y 38°C (40°F - 100°F)
- Almacenar las cajas en un lugar plano apilando un máximo de 3 cajas para no dañarlas

HIGIENIZACIÓN ◀

- Utilice un paño de algodón blanco, limpio y suave y jabón suave
- Para suciedad puntual utilizar alcohol o algún limpiador multiusos
- Acerca de etiquetas e imágenes en la huella digital, no use alcohol u otro producto removedor
- En casos de poca suciedad la partición se puede desinfectar en el sitio

Temp.
máximaNo utilizar
blanqueador a
base de cloroSecar en
líneaSecadora a
temp. reducidaPlanchar a
baja temp.No limpiar
en seco